

スタンドグラス風キルト

■材料

- ①柄布 6種類、各1枚
- ②アイロン接着芯 (GS3) 横12.2cm×縦17.2cm、1枚
- ③片面接着キルト芯・極薄 (参考出品) 横12.2cm×縦17.2cm、1枚
- ④シャープ芯アツ 横12.2cm×縦17.2cm、1枚
- ⑤サテンリボン・黒 (幅6mm) 50cm
- ⑥MFテープ (幅5mm) 50cm
- ⑦フォトフレーム (額内寸10.2cm×15.2cm) 1個


■用具

ミシン、ミシン糸・黒、アイロン、はさみ、シャープペンシル




1

アイロン接着芯ののり面 (ざらざらの接着面) にシャープペンで図案を描き写します。

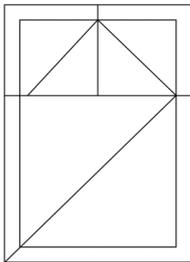


2

柄布を型紙通りに断ちます。外回りの布には1cmの縫い代を付けます。

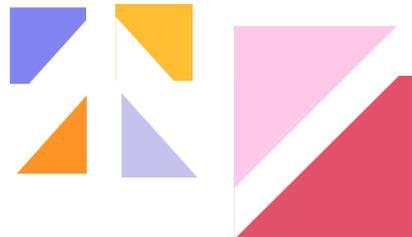

3


図案を描いたアイロン接着芯の上に、断った柄布をたち合わせにして配置し、アイロンで接着します (表布)。

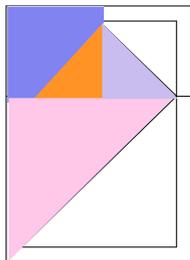

★この時、布が重ならない、隙間があかないよう注意してください。


4

表布の裏面に接着キルト芯をアイロン接着します。さらに、シャープ芯アツをアイロン接着します。

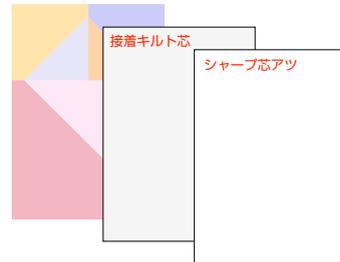

5

サテンリボンにMFテープをアイロン接着します。離型紙を剥がし、柄布の境目の中心に合わせてアイロン接着。リボンの上にミシンステッチをします。

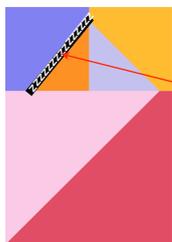


※ジグザグ縫い (横ふり幅3.5、針目2.0)


ミシンでジグザグ縫い

6

5と同様に、サテンリボンにMFテープでアイロン接着しリボンの上にミシンステッチをします。

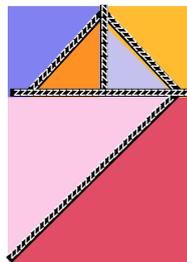


※作業順序は下図の通り。

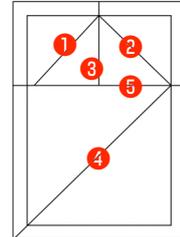


7

出来上がり線の内側を1周、ミシンステッチします。

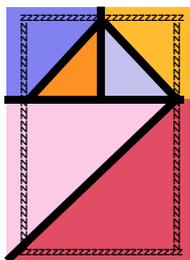

8

外回りの余分な布をはさみで切り落とします。フォトフレームにセットしたら、出来上がり!

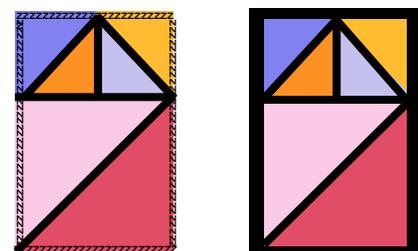

スタンドグラス風キルト

