

静電気除去ワイピングクロス

vilene

日本パイリオン

デンキトール®

塗装面の
拭き取りに



撮影時の
ホコリ取りに



陳列棚の
クリーンアップに



CD・DVDや
プラスチック製品の
拭き上げに



マスコットキャラクター
「デンキトール君」

静電気トラブルによる生産性の低下、品質の劣化の防止に、この1枚!

「デンキトール®」は、極細繊維の表面に導電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やプラスチック製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決。また、除電することによって、ホコリの再付着も防げます。

【お手入れ方法】

- 汚れたら中性洗剤で洗濯してください。ただし、繰り返し洗濯すると除電性能が低下することがあります。
- 選択後は陰干しにしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。

【使用上の注意】

- ご使用前に本品拭き取り面と拭き取り対象物表面とに硬いものがないことを確認してください。
- 動電気には絶対に接触させないでください。発熱もしくは燃焼する危険性があります。動電気とは、電池、家庭用および業務用コンセントなどから得られる電気です。
- 常温で使用してください。80℃以上になると、初期の静電気除去性能が維持できなくなります。
- 直接日光を避けて保管してください。
- 静電気除去と除じんの目的外には使用しないでください。



デンキトール®

粘着テープ

静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。
静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。

- ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。
- フィーダーの詰まり防止に。
- プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。




バーテープ

テープ上部に、粘着加工、およびボルトで固定可能な穴加工を施してあるので、製造ラインの左右に渡して、設置する事ができます。


- フィルム、紙、不織布、織綿物などの製造・加工・印刷工程での除電に。




対象物の上にバーがある場合

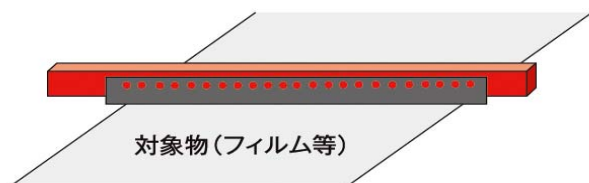


対象物の上にバーがない場合

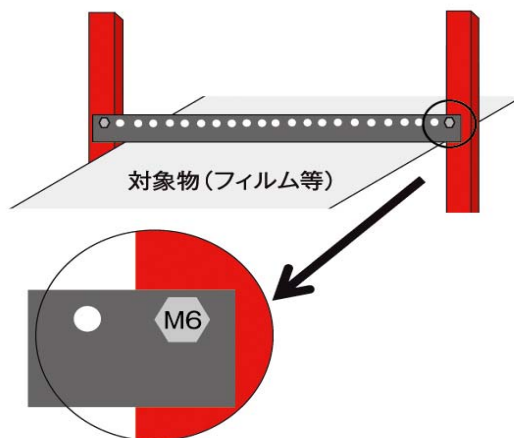

帯電物の裏側に何も無い箇所に設置

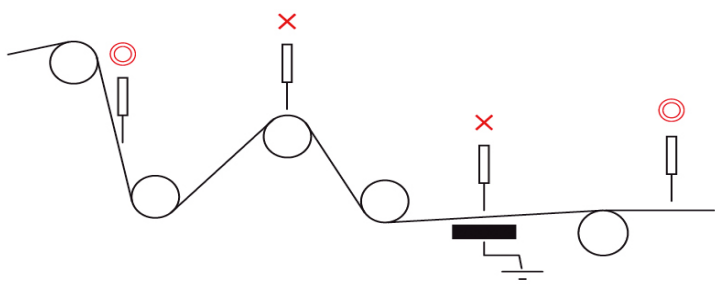

バーテープの構造と各パーツのサイズ(mm)

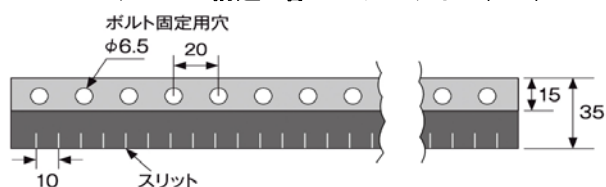

デンキトール®

ワイパー

手にはめて使えるミトンタイプです。
静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。

- 木工、プラスチックなどの塗装前の静電気除去に。
- ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに。
- 家具、家電、漆器、ガラス器など。



グローブ

手の平と指先部分に「デンキトール®」を用いた静電気除去手袋です。(片面タイプ)
手にほどよくフィットするデザインで、指先の細かな動きに対応。
樹脂コーティングしていないので通気性に優れ、ムレにくく快適です。

- 電子機器・精密機器の組み立て、検査作業に。
- 紙類、フィルム類、プラスチック製品の取り扱いに。
- CD、DVD、光学レンズ、めがねレンズなどの取り扱い、お手入れに。



デンキトール®

ワイピングクロス


しなやかでソフトな風合いをもつクロスです。

金属やカーボンを含んでいないので帯電物を傷つけにくく、安心して使えます。

- 無数に分かれた極細繊維の1本1本の先端が避雷針の役目を果たし、効率的かつ安全に除電します。
- クロスのどの面でも除電可能。狭い場所でも広い場所でも自在に使えます。
- 繊維のクサビ状のエッジが汚れを協力にはぎ取っていきます。油污れも一拭きできれいに。




繊維断面の電子顕微鏡写真

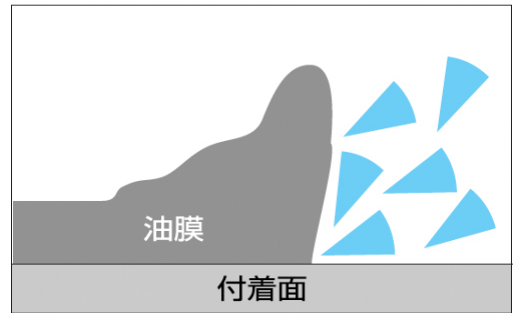


繊維が細く接点が多いため、拭き残しがありません。クサビ状のエッジが油污れもすっきりと取り除きます。

● 除電のメカニズム

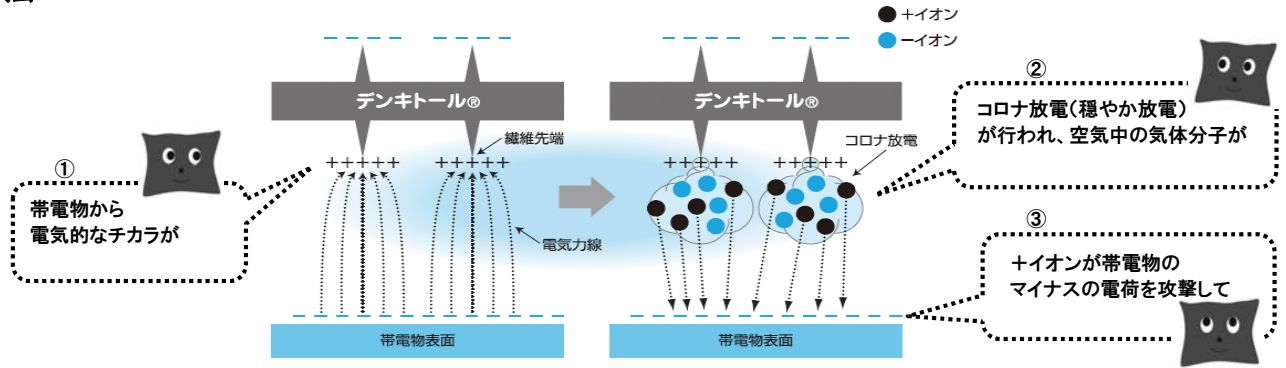

● 高い除電性能

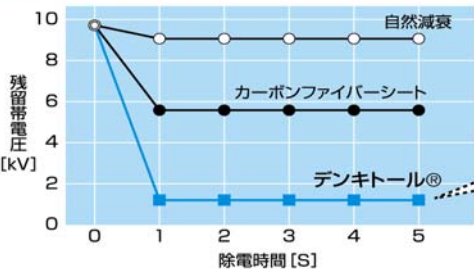

あっという間に
除電!!

測定条件: 10kVに摩擦帯電させたフィルムを3mm間隔で除電。

結果: 上図で示すように、デンキトール®には顕著な静電気除去性能が見られた。

タイプ	サイズ	入数	定価
デンキトール® 粘着テープ	30mm×5m	1巻/袋	2,600円/巻
デンキトール® パーテープ	35mm×5m	1巻/箱	25,000円/巻
デンキトール® ワイパー	フリー	2枚/袋×5袋/袋 10袋/梱	1,700円/双
デンキトール® グローブ	フリー	1双/袋×10袋/箱	3,980円/双
デンキトール® S	250mm×250mm	1枚/袋×20袋/箱 10箱/梱	1,200円/枚
デンキトール® M	500mm×500mm	1枚/袋×10袋/箱 10箱/梱	4,000円/枚
デンキトール® L	500mm×1000mm	1枚/袋×5袋/箱 10箱/梱	8,000円/枚

■発売元 **VC バイリーン クリエイト株式会社**

<http://www.vicre.co.jp/>

本社/〒104-0045 東京都中央区築地5-6-4 (浜崎宮三井ビルディング)

TEL.03-4546-1184 FAX.03-4546-1146

大阪営業所/〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19 (大阪ティーアイビル)

TEL.06-6121-9700 FAX.06-6121-9703

■製造元 **vilene 日本バイリーン株式会社**

<http://www.vilene.co.jp/>

■お問い合わせ先